



# アルファユニット (Aタイプ) 組み立て手順



## 1. 上部材の面組

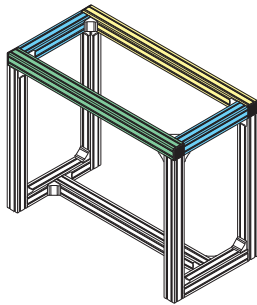

## 2. 下部材の組付け準備

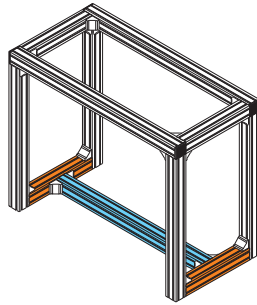


## 3. 柱部材の連結

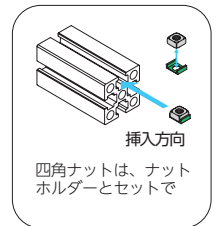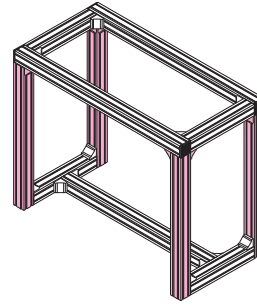


### 手順 1：上部材の面組


注 1) 柱用ナットは柱部材が取り付け面を確認しながら挿入して下さい  
注 2) 最後に取り付けるエンドキャップ分の寸法を測ってフレームを取り付けて下さい

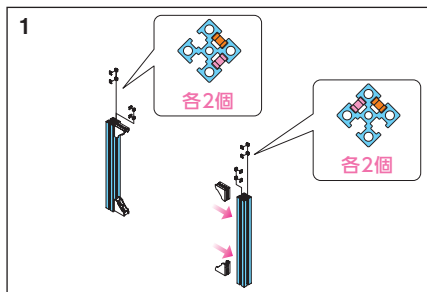

①青のフレームに四角ナットを挿入しブラケットを取り付ける  
(柱用ナットを同時に挿入しておく) ※注 1

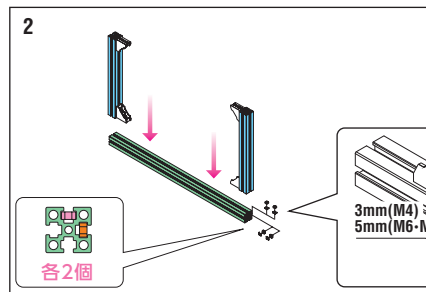


②緑のフレームに四角ナットを挿入し①を組み付ける  
(柱用ナットを同時に挿入しておく) ※注 1

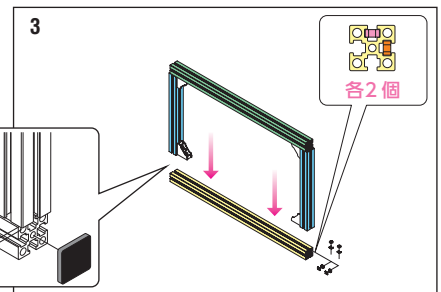


③黄のフレームを下にして四角ナットを挿入し、②を組み付ける  
(柱用ナットを同時に挿入しておく) ※注 1


### 手順 2：下部材の組付け準備

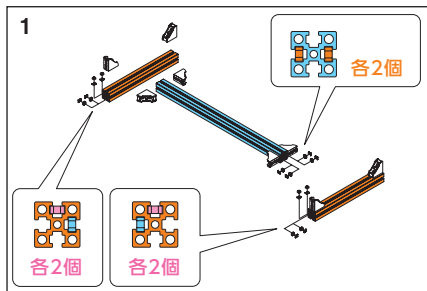

①青・橙のフレームに四角ナットを挿入し、ブラケットを取り付ける

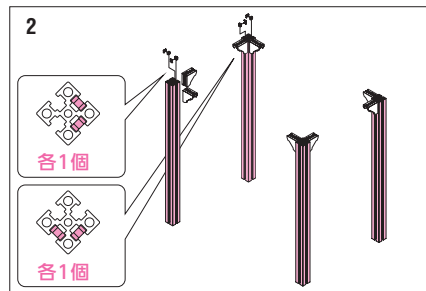


②柱部材に四角ナットを挿入し、ブラケットを取り付ける

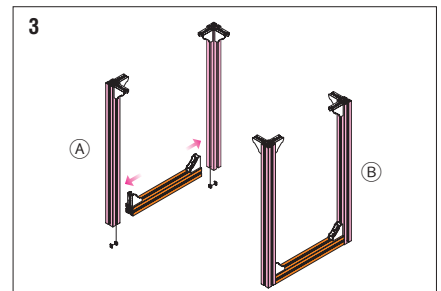


③橙のフレームを下にして、柱部材に四角ナットを挿入し、コの字に組み付ける


### 手順 3：柱部材の連結

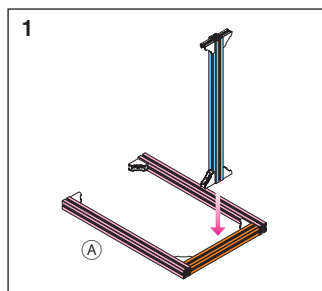


①コの字に組んだ柱部材①を下にして青のフレームを組み付ける

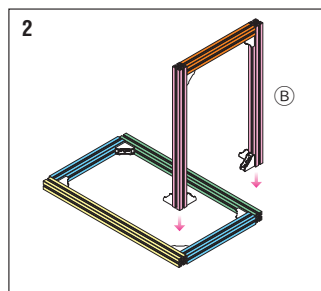

②手順1で面組したものを下にしてコの字に組んだ柱部材②を組み付ける

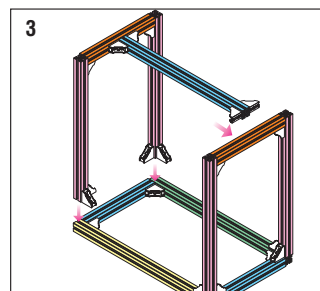

③柱部材③を組み付ける

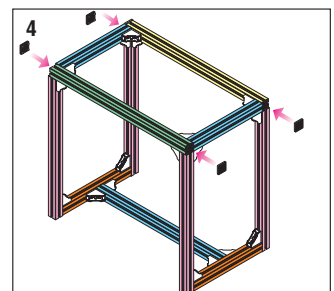

④エンドキャップを取り付けて完成