



# アルファユニット (B タイプ) 組み立て手順


## 1. 前面部材の面組

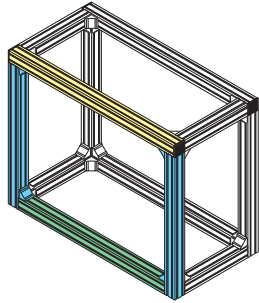

## 2. 側面部材の取付け

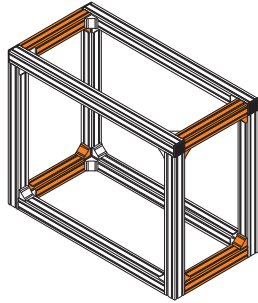


## 3. 背面部材の連結

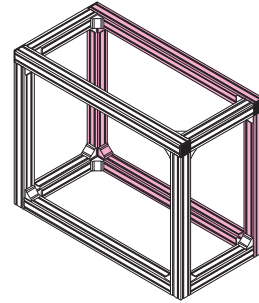


### 手順 1：前面部材の面組


注 1) 側面部材・内側コーナークラケット取付用のナットは取り付く面を確認しながら挿入して下さい  
注 2) 最後に取り付けるエンドキャップ分の寸法を測ってフレームを取り付けて下さい

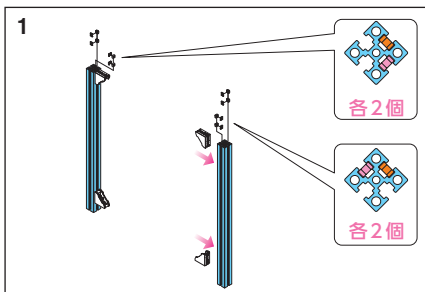

①青のフレームに四角ナットを挿入しブラケットを取り付ける  
(側面部材用ナットを同時に挿入しておく) ※注1

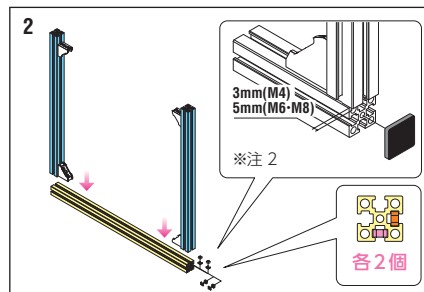


②黄のフレームを下にして四角ナットを挿入し、①を組み付ける  
(側面部材・内側コーナークラケット用ナットを同時に挿入しておく) ※注1

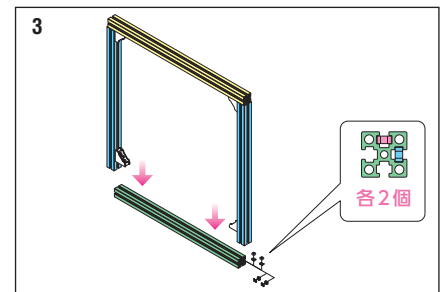


③緑のフレームを下にして四角ナットを挿入し、②を組み付ける  
(内側コーナークラケット用ナットを同時に挿入しておく) ※注1


### 手順 2：側面部材の取付け

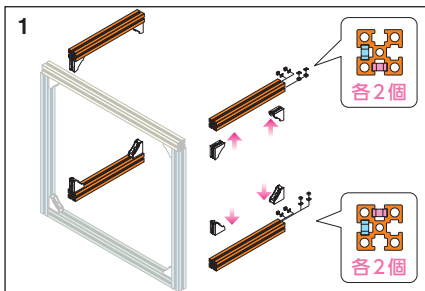

①橙のフレームに四角ナットを挿入しブラケットを取り付ける (内側コーナークラケット用ナットを同時に挿入しておく) ※注1

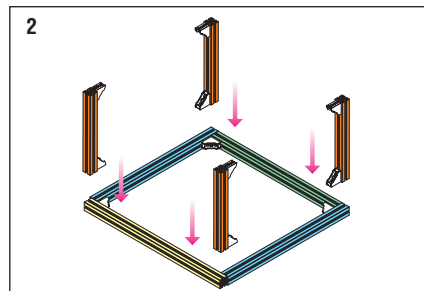


②手順 1 で面状に組み上げたフレームを下にし、①を組み付ける

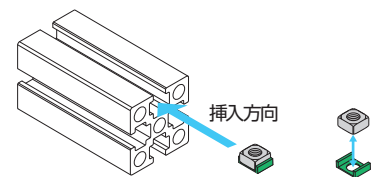


四角ナットは、ナットホルダーとセットでご使用下さい


### 手順 3：背面部材の連結

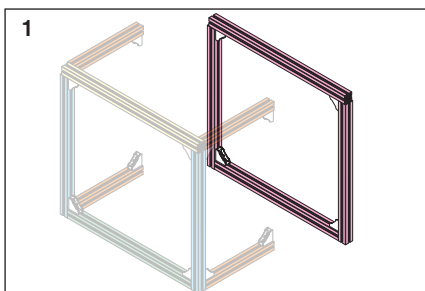

①手順 1 と同様に背面を面状に組み立てる

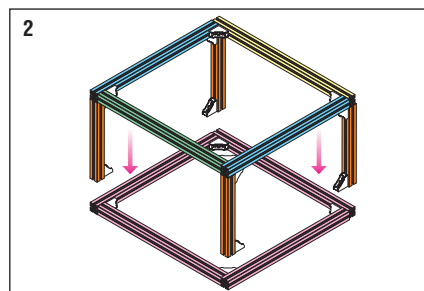

②面状に組み立てた①を下にし、手順 2 で組み付けた橙のフレームを取り付ける

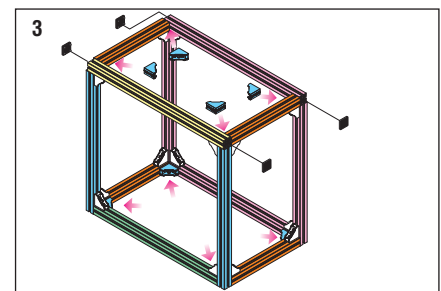

③内側コーナークラケットとエンドキャップを取り付けて完成