



アルファユニット (Eタイプ) 組み立て手順


1. 前面部材の面組

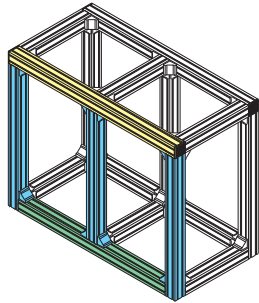

2. 側面部材の組付け

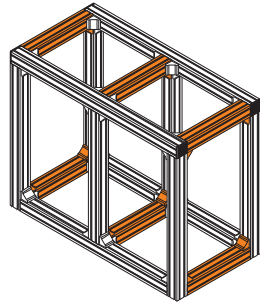


3. 背面部材の連結

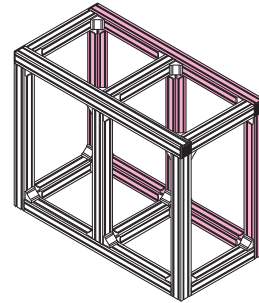


手順 1：上面部材の面組


注 1) 側面部材・内側コーナーブラケット取付用のナットは取り付く面を確認しながら挿入して下さい
注 2) 最後に取り付けるエンドキャップ分の寸法を測ってフレームを取り付けて下さい

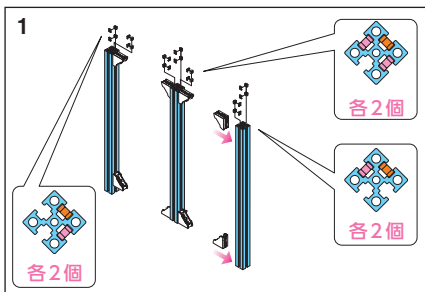

①青のフレームに四角ナットを挿入しブラケットを取り付ける
(側面部材用ナットを同時に挿入しておく)※注1

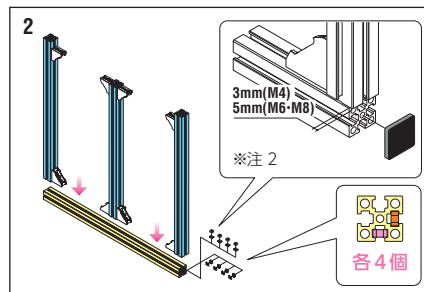


②黄のフレームを下にして四角ナットを挿入し、①を組み付ける (側面部材・内側コーナーブラケット用ナットを同時に挿入しておく)※注1
※この際、中のフレームから組み付けると寸法がとりやすい

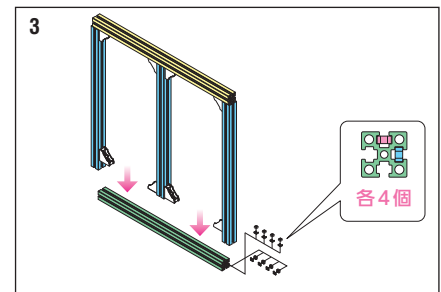


③緑のフレームを下にして四角ナットを挿入し、②を組み付ける (内側コーナーブラケット用ナットを同時に挿入しておく)※注1
※この際、外側のフレームから固定すると中の寸法がとりやすい


手順 2：側面部材の組付け

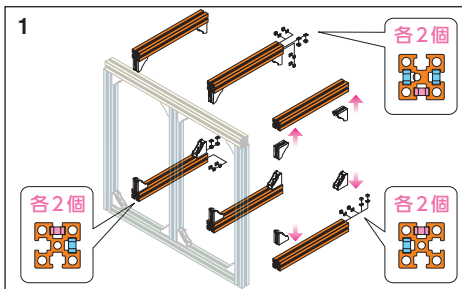


①橙のフレームに四角ナットを挿入し、ブラケットを取付ける
(内側コーナーブラケット用ナットを同時に挿入しておく)※注1

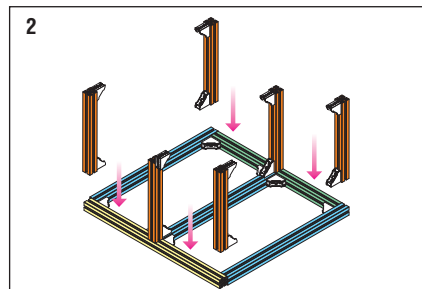


②手順 1 で面状に組み上げたフレームを下にし、①を組み付ける
※この際、中のフレームから組み付けると寸法がとりやすい

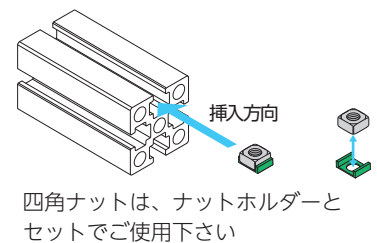


手順 3：後面部材の連結

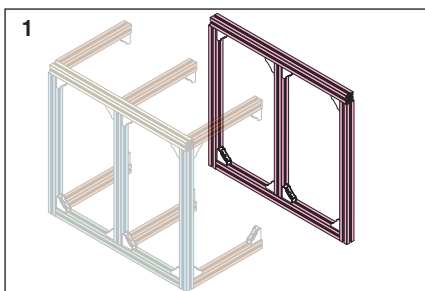

①手順 1 と同様に背面を面状に組み立てる

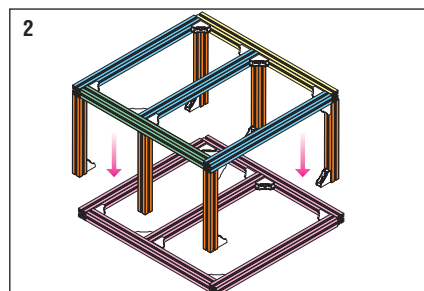

②面状に組み立てたフレーム①を下にし、手順 2 で組立てたフレームを組み付ける
※この際、外側のフレームから固定すると中フレームの寸法がとりやすい

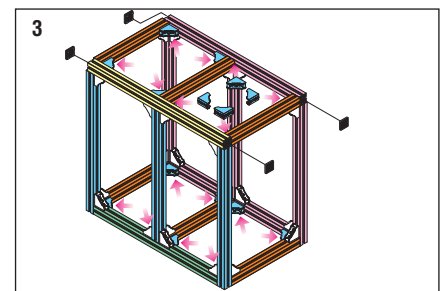

③内側コーナー部のブラケットとエンドキャップを取り付けて完成