

安全柵 ALFA GUARD 2 補強キット 取付方法

固定部補強キット ロータイプ (AGRF-1275)

■ 必要工具

六角レンチ 5mm



■ 部品明細

A 縦部材(□30)1275mm	1本
B 横部材(□30)170mm	2本
C エンドキャップ	1個
D デルタブラケット	4個
E 座金組込み六角穴付ボルト M6×18	8個
F 四角ナット M6	6個
G ナットホルダー	6個
H 後入れナット M6	2個
I 後入れナットホルダー	2個

■ 取付方法

- ① 四角ナットとナットホルダーを組み合わせ、A 縦部材・B 横部材のフレーム両端に1組ずつ挿入。
- ② B の両端にブラケットを取り付けボルトで仮締めし、A の上端面にエンドキャップを取り付けます。
- ③ B (上部)はエンドキャップと水平に、B (下部)は寸法図の取付位置に合わせてA に挿入したナット位置を調整し、仮締めしたブラケットでA とB を固定します。
- ④ 安全柵フレーム溝に後入れナットホルダーと後入れナットを挿入し、B に仮締めしたブラケットに合わせてナット位置を調整し、ボルトで固定します。

寸法図

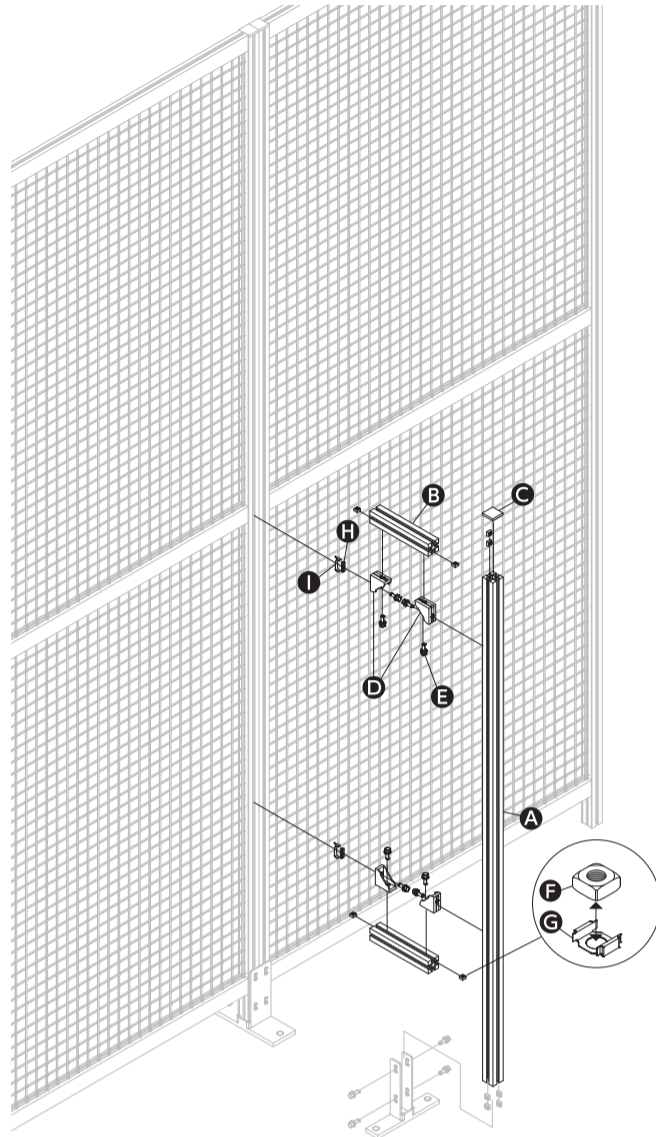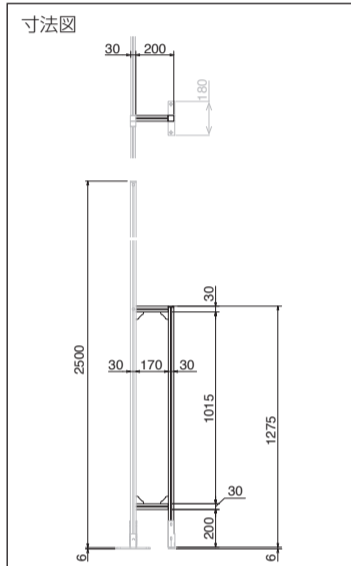

※アンカーブラケット(別売)の取り付けは別紙
"接続セット部材取付方法"を参照してください。


後入れナットの使用方法

【後入れナットの特長】


フレーム組立後にも簡単に挿入できます。

■ 取付方法

- ① ナットホルダーをT溝に挿入します。
- ② 下図の挿入方法を参照しナットを挿入します。

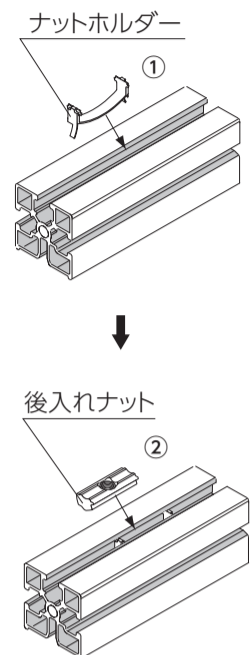

■ 挿入方法



ナットホルダーをフレームT溝へ押し込んだ後に、後入れナットを滑り込ませる様にして押し込みます。