


# Aluminium Brackets


## キューブブラケット

### ABCシリーズ

#### ● 2方向の場合

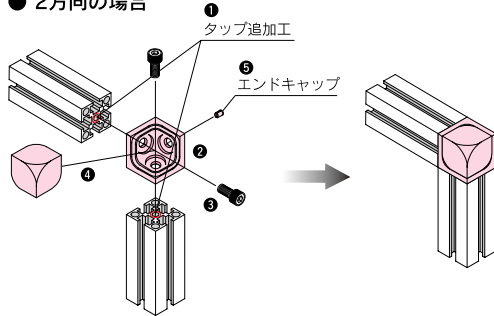

#### ● 3方向の場合

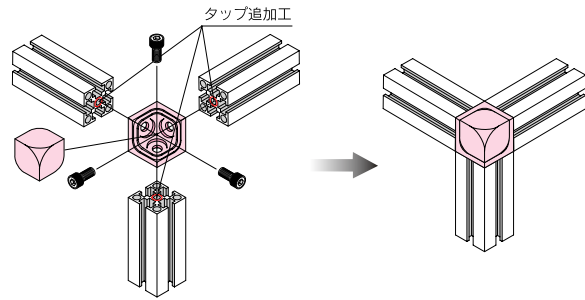

#### 【取付方法】

- 1 フレーム端面にタップ追加加工が必要です。
- 2 ブラケット本体をフレームに合わせます。
- 3 ボルトを取付けます。
- 4 ブラケットカバーを取付けます。
- 5 付属のエンドキャップを取付けます。(2方向の場合のみ)


※ カバー取付の際には本体に合わせて樹脂ハンマー等で軽く叩いて取り付けます、カバーを強く叩くと変形破損の原因になりますので適度な加減が必要です。  
※ フレームが2方向のみの場合に付属のエンドキャップを取付けます。

## コーナージョイント


### CJT・CJRシリーズ

(事例はCJTシリーズ)

#### ● 2方向の場合

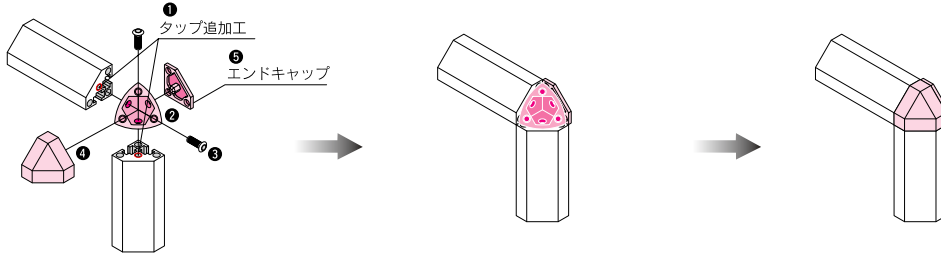

#### ● 3方向の場合

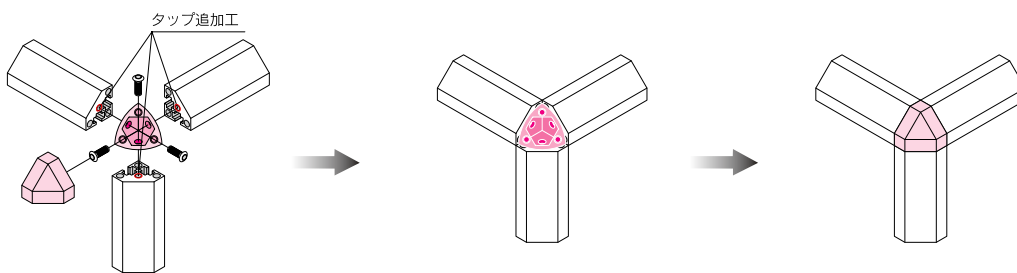

#### 【取付方法】

- 1 フレーム端面にタップ追加加工が必要です。
- 2 ブラケット本体をフレームに合わせます。
- 3 ボルトを取り付けます。
- 4 ブラケットカバーを取り付けます。
- 5 付属のエンドキャップを取付けます。(2方向の場合のみ)

※ カバー取付の際には本体に合わせて樹脂ハンマー等で軽く叩いて取り付けます、カバーを強く叩くと変形破損の原因になりますので適度な加減が必要です。  
※ フレームが2方向のみの場合に付属のエンドキャップを取付けます。