



# Aluminium Brackets

## スタンダードブラケット

### ABLシリーズ

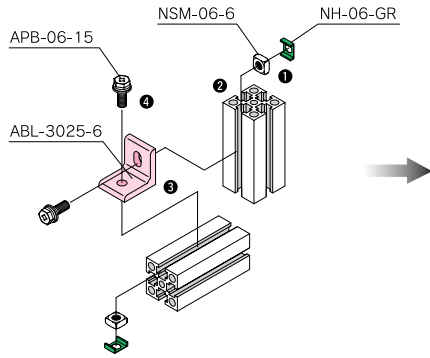


NSM(四角ナット)  
NH(ナットホルダー)

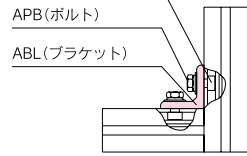

#### 【取付方法】


- ① ナットとナットホルダーを合わせます。
- ② フレームの端部から挿入します。
- ③ フレームにブラケットを合わせナットとナットホルダーの位置を調整します。
- ④ ボルトを取り付けます。

### ABYシリーズ

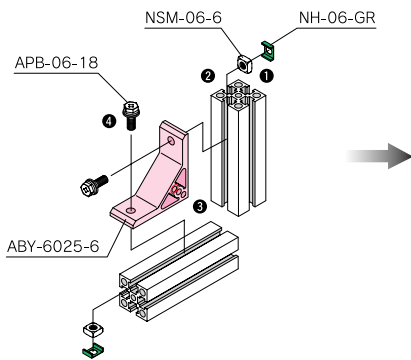

※タップ加工を施す事により  
パネル取り付けが可能。  
(オプション[-T])


NSM(四角ナット)  
NH(ナットホルダー)

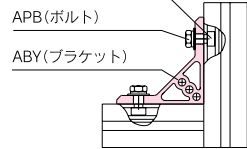

#### 【取付方法】

- ① ナットとナットホルダーを合わせます。
- ② フレームの端部から挿入します。
- ③ フレームにブラケットを合わせナットとナットホルダーの位置を調整します。
- ④ ボルトを取り付けます。


### ABLHシリーズ

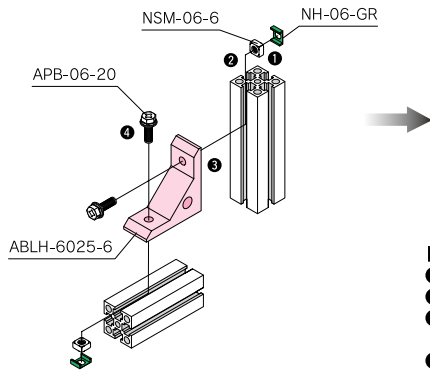

#### 【取付方法】

- ① ナットとナットホルダーを合わせます。
- ② フレームの端部から挿入します。
- ③ フレームにブラケットを合わせナットとナットホルダーの位置を調整します。
- ④ ボルトを取り付けます。


#### ブッシュ取付タイプ ABCHシリーズ

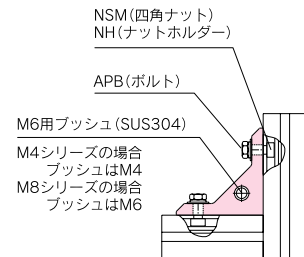


※図中の型式はM6を示します。

## デルタブラケット

### ABLDシリーズ

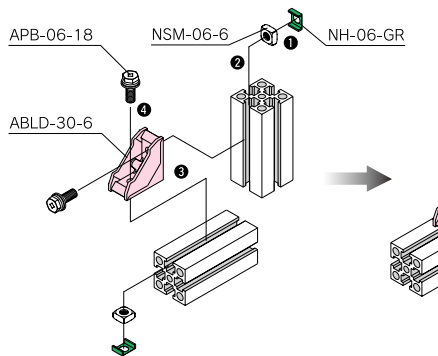

※タップ加工を施す事により  
パネル取り付けが可能。  
(オプション[-T])

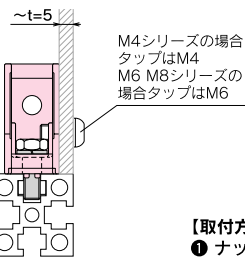

#### 【取付方法】

- ① ナットとナットホルダーを合わせます。
- ② フレームの端部から挿入します。
- ③ フレームにブラケットを合わせナットとナットホルダーの位置を調整します。
- ④ ボルトを取り付けます。

※図中の型式はM6を示します。