


Accessory

レベリングフット


● フレームにタップ追加加工を施し取付ける場合

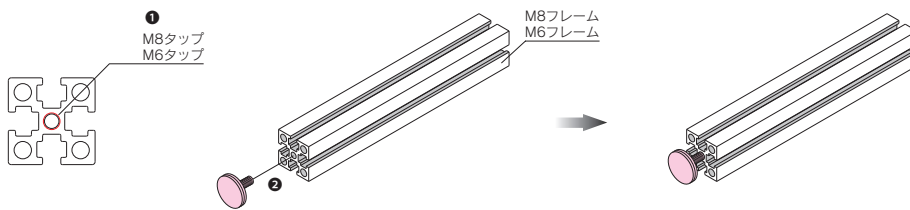

【取付方法】

- ① 取付けるフレームにタップ追加加工を施します。
- ② レベリングフットを取付けます。


● レベリングフットベースに組み合わせて取付ける場合

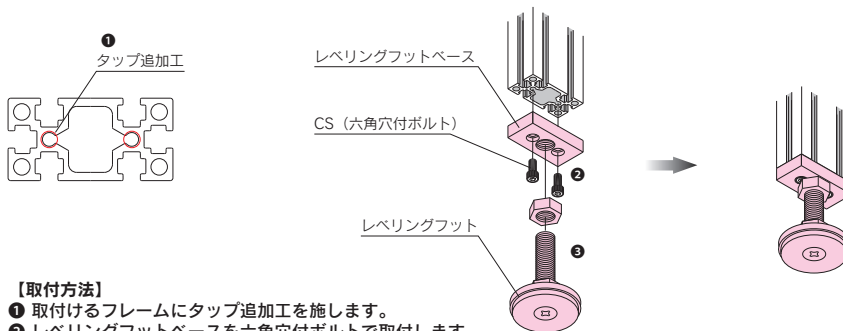

【取付方法】

- ① 取付けるフレームにタップ追加加工を施します。
- ② レベリングフットベースを六角穴付ボルトで取付けます。
- ③ レベリングフットの取付高さを調整して取付けます。


● ブラケットに組み合わせて取付ける場合

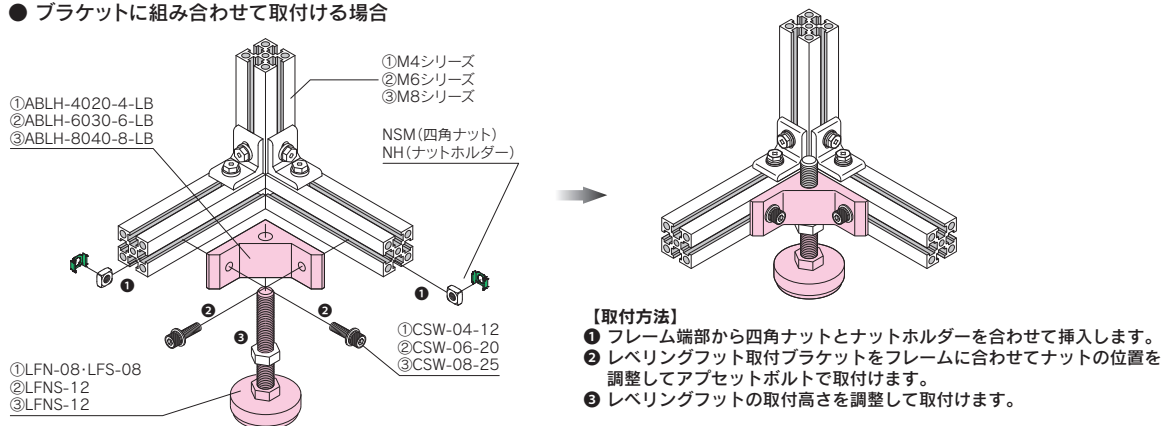

【取付方法】

- ① フレーム端部から四角ナットとナットホルダーを合わせて挿入します。
- ② レベリングフット取付ブラケットをフレームに合わせてナットの位置を調整してアプセットボルトで取付けます。
- ③ レベリングフットの取付高さを調整して取付けます。

● フレームの溝にナット挿入し取付ける場合

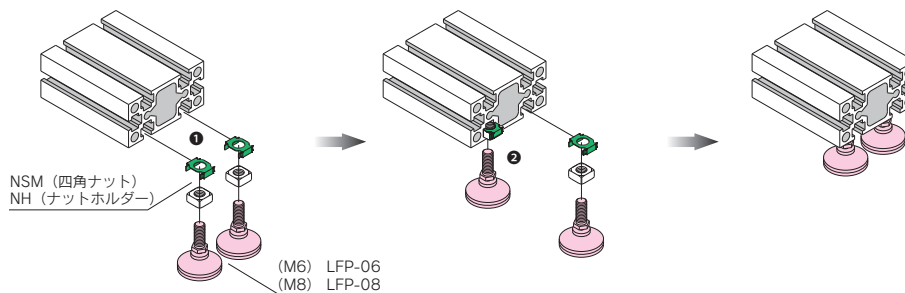

【取付方法】

- ① フレーム端部から四角ナットとナットホルダーを合わせて挿入します。
- ② レベリングフットの取付位置にナットを合わせて取付けます。